



Manuel d'utilisation

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands

www.americanaudio.eu

Déballage : Nous vous remercions d'avoir choisi la Theatrix PRO 48 LED d'American DJ®. Chaque Theatrix PRO 48 LED a été minutieusement testée et expédiée en parfait état de fonctionnement. Veuillez inspecter avec minutie le carton d'emballage et vérifier qu'il n'a pas été endommagé durant le transport. Si le carton semble endommagé, veuillez inspecter soigneusement votre appareil pour vérifier qu'il ne comporte aucun dommage et que tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'unité sont arrivés intacts. Si l'unité venait à être endommagée ou des accessoires à manquer, veuillez vous mettre en rapport avec notre service clientèle. Veuillez ne pas renvoyer cette unité à votre revendeur agréé avant d'avoir contacté notre service clientèle.

Introduction: La Theatrix PRO 48 LED d'American DJ® fait partie de l'effort continu de créer des éclairages intelligents de haute qualité. La Theatrix PRO 48 LED est un appareil d'éclairage LED intelligent à pilotage DMX. Cet appareil est idéal pour la décoration intérieure et extérieure, d'éclairage d'ambiance, architecturale des magasins et les clubs. Cette unité fonctionne en mode autonome ou connecté en configuration maître/esclave. Elle peut également être pilotée par DMX.

Service clientèle: American DJ® met à votre disposition un service clientèle afin que des experts puissent vous répondre et vous guider pour toutes vos questions en matière d'installation, ou autres problèmes pouvant survenir lors de la configuration ou du fonctionnement initial. Vous pouvez également visiter notre site Web www.americandj.eu pour tout commentaire ou suggestion. Si vous avez des questions concernant la maintenance de votre produit, veuillez nous joindre à l'adresse e-mail service@americandj.eu

Attention! Pour éviter ou réduire le risque de décharge électrique ou d'incendie, veillez à ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Prudence! Aucun composant de cet appareil ne peut être réparé par l'utilisateur. Ne tentez vous-même aucune réparation car vous annuleriez par là même la garantie constructeur. Si votre appareil devait être envoyé en réparation, veuillez prendre contact avec le revendeur agréé American DJ® le plus proche de votre domicile.

Pensez à recycler votre carton d'emballage!

Afin d'optimiser le fonctionnement de ce produit, veuillez lire attentivement ces instructions d'utilisation qui vous permettront de vous familiariser avec les manipulations de base de cette unité. Ces instructions contiennent d'importantes informations concernant la sécurité, l'utilisation et l'entretien de cette unité. Veuillez garder ce manuel d'utilisation pour références futures.

Theatrix PRO 48 LED

Caractéristiques

- Mélange de couleurs RVB
- Effet stroboscopique couleur
- Effet mélange de couleurs
- Chenillard LED (vitesses modulables)
- Gradation électronique 0-100 %
- Microphone interne
- Protocole DMX-512
- Sept canaux DMX
- 3 modes de fonctionnement : Mode musical, mode scène ou mode DMX
- Compatible avec la télécommande UC3 (non incluse)
- Cordon d'alimentation pour montage en Daisy Chain

Theatrix PRO 48 LED

Consignes de sécurité

- Afin de prévenir tout risque de décharge électrique ou incendie, veuillez ne pas exposer l'unité à l'humidité ou la pluie.
- Veillez à ne pas renverser d'eau ou autre liquide dans ou sur l'unité.
- Assurez-vous que l'alimentation électrique locale est adaptée à celle requise pour la bonne utilisation de l'appareil.
- N'essayez en aucun cas d'utiliser l'appareil si vous vous apercevez que le cordon d'alimentation est dénudé ou cassé. N'essayez pas d'ôter ou casser la broche de terre du cordon d'alimentation. La broche est conçue pour réduire le risque de décharge électrique et d'incendie en cas de court-circuit interne.
- Débranchez l'unité de l'alimentation principale avant d'effectuer tout type de connexion.
- N'ôtez en aucun cas le couvercle de l'unité. Aucun composant à l'intérieur de cette unité ne peut être réparé par l'utilisateur.
- N'utilisez jamais l'unité si son couvercle est ôté.
- Ne raccordez jamais cette unité à un module gradateur.
- Assurez-vous de monter l'unité dans un endroit bien ventilé. Assurez-vous de bien laisser un espace de 6" (15 cm) entre l'unité et le mur.
- N'essayez pas d'utiliser l'unité si elle est endommagée.
- Cette unité est conçue pour un usage intérieur exclusivement. L'utiliser en extérieur annule toute garantie.
- Si vous veniez à ne pas utiliser l'unité pendant une longue période, veillez à bien la débrancher de l'alimentation principale.
- Veillez à monter l'unité sur un support stable et sécurisé.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de manière à ce que personne ne marche dessus ou qu'ils ne soient pincés ni par les objets posés sur eux ni par ceux posés à leurs côtés. Faites attention également à leur sortie de l'unité.
- Entretien L'unité doit être nettoyée exclusivement selon les recommandations du fabricant. Voir page 11 pour détails.

- Chaleur L'unité doit être placée loin des sources de chaleur telles que radiateurs, ventilation à air chaud, cuisinière, ou autre appareil ménager produisant de la chaleur (y compris les amplis).
- Cette unité ne doit être réparée que par du personnel qualifié quand :
 - A. le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé ;
 - B. des objets ou des liquides sont tombés ou ont été renversés sur l'unité ;
 - C. l'unité a été exposée à la pluie ou à l'eau ;
 - D. l'appareil ne semble pas fonctionner normalement ou montre des signes de fonctionnement anormal.

Theatrix PRO 48 LED

Configuration

Alimentation: Avant de mettre sous tension votre unité, assurez-vous que le voltage de votre zone correspond au voltage requis pour le bon fonctionnement de la Theatrix PRO 48 LED d'American DJ®. La Theatrix PRO 48 LED d'American DJ® est disponible en 120 et 220 V. Le voltage de ligne pouvant varier selon les endroits, assurez-vous que celui de votre unité correspond à celui de la prise murale avant d'essayer de la brancher.

DMX-512: DMX est l'abréviation de Digital Multiplex. Le DMX est un protocole universel utilisé comme moyen de communication entre appareils et jeu d'orgues intelligents. Un jeu d'orgues DMX envoie des instructions DMX au format data du jeu d'orgues à l'appareil. Les data DMX sont envoyés en série de data qui voyagent d'un appareil à l'autre via terminaux XLR (entrée) DATA « IN » et (sortie) DATA « OUT » situés sur tous les appareils DMX (la majorité des jeu d'orgues ne possèdent qu'un terminal de sortie DATA).

Chaînage DMX: Le langage DMX permet aux appareils de toutes marques et modèles des différents constructeurs d'être raccordés entre eux et d'être pilotés depuis une seule commande, pour peu que tous les appareils et les commandes soient compatibles DMX. Lors de l'utilisation de plusieurs unités, pour s'assurer d'une bonne transmission DATA, essayez au possible d'utiliser le chaînage par câble le plus court. L'ordre dans lequel les unités sont chaînées dans un circuit DMX n'influence en aucun cas le pilotage DMX. Par exemple, un projecteur auquel on aurait affecté l'adresse 1 peut être placé à n'importe quel endroit de la chaîne, au début, à la fin ou n'importe où au milieu. Quand on affecte l'adresse 1 à une unité, le jeu d'orgues DMX sait qu'il doit envoyer les DATA requises à l'adresse 1 de cette unité, quel que soit son emplacement dans le circuit.

Exigences de câble DATA (câble DMX) (pour fonctionnement DMX): La Theatrix PRO 48 LEDpeut être piloté via protocole DMX-512. La Theatrix PRO 48 LED peut être une unité DMX à quatre, cinq, seven, huit, onze, eize ou dix-neuf canaux. L'adresse DMX est configurée sur le panneau arrière de la Theatrix PRO

48 LED. Votre unité et votre jeu d'orgues DMX requièrent un connecteur blindé standard XLR 3 broches pour entrée et sortie de DATA (figure 1). Nous recommandons l'utilisation de câbles DMX Accu-Cable. Si vous faites vos câbles vous-même, veillez à bien utiliser des câbles 110-120 Ohm. (Ce câble peut être acheté chez tous les revendeurs d'éclairage professionnel.) Vos câbles doivent comporter des connecteurs mâles et femelles à chaque extrémité. Rappelez-vous que les câble DMX se montent en Daisy Chain et ne se divisent pas.



Figure 1

Remarque: Assurez-vous de suivre les instructions décrites en figures 2 et 3 lors de la fabrication artisanale de vos câbles. N'utilisez pas la prise de terre de votre connecteur XLR. Ne reliez pas le blindage du connecteur de votre câble à la prise de terre ni ne permettez au blindage du conducteur d'entrer en contact avec le boîtier externe du XLR. Relier le blindage à la terre pourrait entraîner un court-circuit et un fonctionnement erratique.


Généralement

Sortie DMX-512 XLR 3 broches



Entrée DMX-512 XLR 3 broches

Figure 2

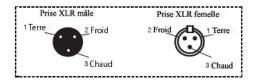

Configuration broches XLR	
Broche 1 = Terre	
Broche 2 = Data Compliment (signal -)	
Broche 3 = Data True (signal +)	

Remarque spéciale: Terminaison de ligne. Lorsque vous utilisez un long câble, il se peut que vous soyez amené à placer un bouchon sur la dernière unité pour éviter un fonctionnement erratique. Le bouchon est une résistance d'¼ W 110-120 Ohm qui est connectée entre la broche 2 et la broche 3 du connecteur mâle XLR (DATA + et DATA -). Cette unité est insérée dans le connecteur XLR femelle de la dernière unité de votre montage en Daisy Chain pour terminer la ligne. Utiliser un bouchon de câble (Référence de composant ADJ Z-DMX/T) diminue la possibilité de fonctionnement erratique.

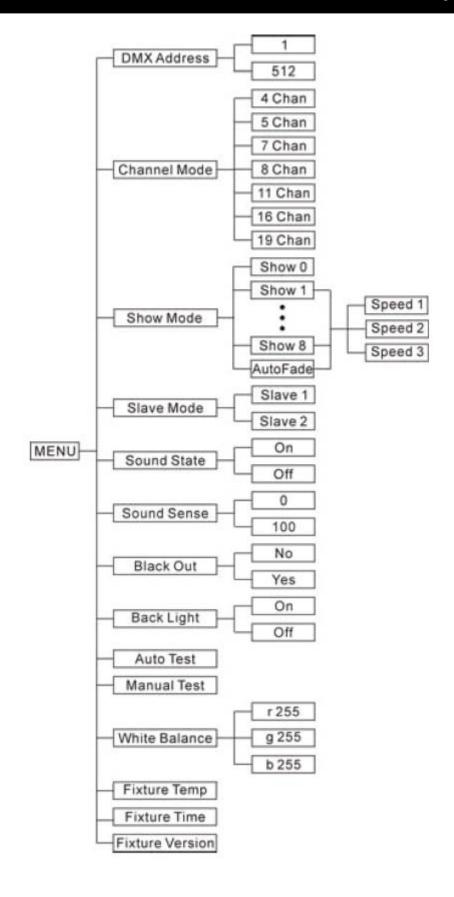


Figure4

Le bouchon réduit les erreurs de signal et évite les problèmes de transmission de signal et les interférences. Il est toujours recommandé de connecter un bouchon DMX (résistance 120 Ohm ¼ W) entre la broche 2 (DMX-) et la broche 3 (DMX +)

Connecteurs DMX XLR 5 broches. Certains constructeurs utilisent des câbles data DMX-512 5 broches pour la transmission de DATA plutôt que des 3 broches. Ces câbles DMX 5 broches peuvent être intégrés dans un circuit DMX. Il est impératif d'utiliser un adaptateur de câbles lorsque vous insérez un câble data 5 broches dans un circuit 3 broches, ils se trouvent généralement dans la plupart des magasins de vente de pièces électroniques. Le tableau suivant indique en détail la conversion correcte d'un câble.

Conversion XLR 3 broches en XLR 5 broches			
Conducteur	XLR 3 broches femelle (sortie)	XLR 5 broches mâle (entrée)	
Terre / Blindage	Broche 1	Broche 1	
Data Compliment (signal -)	Broche 2	Broche 2	
Data True (signal +)	Broche 3	Broche 3	
Non utilisé		Non utilisé	
Non utilisé		Non utilisé	



Menu système embarqué. La Theatrix PRO 48 LED est équipée d'un menu système à la navigation aisée. La section qui suit vous détaille les fonctions de chaque commande de ce menu système. Veuillez lire la section suivante attentivement!

Pour atteindre le menu principal, appuyez sur le bouton MENU. Pressez les boutons UP et DOWN jusqu'à atteindre la fonction que vous souhaitez modifier. Lorsque vous avez atteint la fonction à modifier, appuyez sur le bouton ENTER. Une fois qu'une fonction est sélectionnée, utilisez les boutons UP et DOWN pour modifier les paramètres de fonction. Lorsque vos modifications ont été réalisées, appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer. Si vous n'effectuez aucune manipulation sur l'appareil pendant plus de huit secondes, il reviendra automatiquement à sa dernière configuration. Pour sortir sans enregistrer de modification, appuyez sur le bouton MENU.

DMX Adress- Configuration d'adresse DMX

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « **DMX Addresses** », appuyez sur ENTER.
- 2. « X » va à présent s'afficher. « X » représente l'adresse affichée. Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour trouver l'adresse souhaitée.
- 3. Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer, ensuite appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant au moins trois secondes pour l'affecter.

Chanel Mode - Cela vous permet de sélectionner votre mode de canal DMX désiré.

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Channel Mode », appuyez sur ENTER.
- 2. « X Chan » est désormais affiché, « X » représente l'adresse affichée. Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour trouver l'adresse désirée.
- 3 Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer, ensuite appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant au moins trois secondes pour l'affecter.

Show Mode - Modes Scène 0 à 8 (Programmes préinstallés)

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Show Mode », appuyez sur ENTER.
- 2. « Show X » s'affiche, « X » représentant un nombre entre 1 et 8. Les programmes 1 à 8 sont préinstallés en usine, tandis que « Show 0 » est le mode aléatoire. Vous pouvez également choisir « Auto Fade » qui est le mode de fondu automatique. Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour trouver la scène souhaitée, puis appuyez sur ENTER pour confirmer.

Slave Mode - Avec cette fonction, vous pouvez configurer l'unité en maître ou esclave en configuration maître/esclave.

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Slave Mode », appuyez sur ENTER. Soit « Slave 1 » ou « Slave 2 » va s'afficher.
- 2. Appuyez sur les boutons UP et DOWN jusqu'à ce que s'affiche la configuration désirée, ensuite appuyez sur ENTER.

Remarque: En configuration maître/esclave vous pouvez configurer une unité en Maître et configurez l'unité suivante en « Slave 2 », les unités vont fonctionner en alternance.

Sound State - Dans ce mode, l'unité va fonctionner en mode musical

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Sound State », appuyez sur ENTER.
- 2. « ON » ou « OFF » s'affiche à présent. Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour sélectionner l'un ou l'autre.

Sound Sense – Dans ce mode, vous pouvez moduler la sensibilité du son en mode musical.

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Sound Sense », appuyez sur ENTER.
- 2. Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour moduler le niveau de sensibilité. Le niveau de sensibilité peut être modulé entre 0 (le plus bas) et 100 (le plus sensible).
- 3. Appuyez sur ENTER pour configurer le niveau désiré.

Black Out – Ceci commande le Black out (Noir général)

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Black Out », appuyez sur FNTFR.
- 2. « YES » ou « NO » s'affiche à présent. Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour sélectionner l'un ou l'autre.
- 3. Appuyez sur ENTER pour confirmer et ensuite appuyez et maintenez enfoncé le bouton MENU pendant au moins trois secondes pour l'affecter

Back Light – Avec cette fonction, vous pouvez configurer la lumière de rétro-éclairage pour qu'elle se mette en veille autmatiquement.

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Back Light », appuyez sur ENTER.
- 2. « ON» ou « OFF » s'affiche à présent. Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour sélectionner l'un ou l'autre.
- 3. Appuyez sur ENTER, et appuyez sur le bouton MENU en le maintenant enfoncé

au moins trois secondes pour confirmer.

Auto Test - Cette fonction va exécuter un programme auto-test

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Auto Test », appuyez sur ENTER.
- 2. L'appareil va exécuter un auto-test. Appuyez sur le bouton MENU pour sortir.

Manual Test – Cette fonction vous permet de tester manuellement les fonctionnalités individuelles.

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Manual Test », appuyez sur ENTER.
- 2. Appuyez sur les boutons UP et Down pour trouver les couleurs individuelles et les groupes que vous désirez tester. Vous pouvez également tester les fonctions stroposcope et gradation.
- 3. Une fois trouvé la couleur désirée à tester, appuyez sur le bouton ENTER, l'affichage commencera à clignoter. Vous pouvez désormais régler la couleur en appuyant sur les boutons UP et DOWN. Une fois que vous avez fini le test, appuyez sur le bouton ENTER et l'affichage arrêtera de clignoter.
- 4. Pour sortir du mode de test manuel, appuyez sur le bouton MENU.

White Balance – Avec cette fonction vous pouvez régler les couleurs RVB pour créer la couleurs désirée.

- 1. Tapotez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « White Balance », appuyez sur ENTER.
- 2. « r255 » s'affichera alors et clignotera. Appuyez sur les boutons UP et DOWN pour régler la couleur rouge au niveau désiré. Appuyez sur ENTER pour sauvegarder la configuration et passer au réglage de la couleur suivante.
- 3. Répétez l'étape 2 jusqu'à satisfaction.

Fixture Temp - Avec cette fonction vous pouvez afficher la température de fonctionnement de votre unité.

- 1. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Fixture Term », appuyez sur ENTER.
- 2. La température actuelle de fonctionnement de l'unité s'affiche à présent. Appuyez sur MENU pour sortir.

Fixture Time - Avec cette fonction vous pouvez afficher la durée de fonctionnement de votre unité.

1. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Fixture Time », appuyez sur ENTER.

2. La durée actuelle de fonctionnement de l'unité s'affiche à présent. Appuyez sur MENU pour sortir.

Firmware Version – Ceci va afficher la version du logiciel.

- 1. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que s'affiche « Firmware Version ». Appuyez sur le bouton ENTER et la version du logiciel s'affichera.
- 2. Appuyez sur MENU pour quitter cette fonction.

Theatrix PRO 48 LED Montage en Daisy Chain par cordon d'alimentation

Avec cette fonctionnalité, vous pouvez branchez les appareils entre eux à l'aide des connecteurs d'entrée et sortie CEI. Vous pouvez brancher un maximum de 18 appareils. Au-delà de 18 appareils, il vous faudra une nouvelle prise d'alimentation. Les appareils doivent être semblables. NE mélangez PAS les appareils.

Theatrix PRO 48 LED

Instructions de fonctionnement DMX

Jeu d'orgues DMX universel : Cette fonction permet d'utiliser un jeu d'orgues universel DMX-512 d'Elation® pour piloter des chenillards et des motifs, un gradateur et un stroboscope. Un jeu d'orgues DMX vous permet de créer des programmes uniques personnalisés selon vos besoins individuels. La Theatrix PRO 48 LED est doté de 7 canaux DMX. Les modes canaux sont présentés comme suit : mode 4 canaux, mode 5 canaux, mode 7 canaux, mode 8 canaux, mode 11 canaux, mode canaux 16 et mode 19 canaux. Pour sélectionner un mode de canal, veuillez vous référer à la page 7.

- 1. Cette fonction vous permettra de piloter chaque caractéristique d'unité individuellement grâce à un jeu d'orgue standard DMX 512 comme le Show Designer™ d'Elation® ou le DMX Operator™ d'Elation®.
- 2. Pour que votre unité fonctionne en mode DMX, sélectionner le mode de canal désiré et ensuite configurez l'adresse DMX selon les instructions mentionnées en page 7 et les caractéristiques de configuration qui sont livrées ave votre jeu d'orques DMX.
- 3. Raccordez votre unité via les connexions XLR à n'importe quel jeu d'orgues universels standard DMX.
- 4. En cas d'utilisation d'un câble plus long que coutume (plus de 100 pieds), utilisez un bouchon de terminaison sur la dernière unité.

Theatrix PRO 48 LED

Commande UC3

Veille	Unité en Blackout (noir général)			
Fonction	 Stroboscope synchrone Stroboscope synchrone Stroboscope mode musical 	Sélection de la couleur 1-9	Sélection de la scène 1-8 ou fondu automatique	Sélection de la vitesse 1. Rapide 2. Normal 3. Lent
Mode	Musical (LED Off)	LED On	Clignotement lent	Clignotement rapide

Theatrix PRO 48 LED Caractéristiques et Valeurs DMX – 4 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	1-255	Rouge 0% -100%
2	1-255	Vert 0% -100%
3	1-255	Bleu 0% -100%
4	1-255	Blanc 0% -100%

Theatrix PRO 48 LED Caractéristiques et Valeurs DMX – 5 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	1-255	Rouge 0% -100%
2	1-255	Vert 0% -100%
3	1-255	Bleu 0% -100%
4	1-255	Blanc 0% -100%
5		Gradateur/Stroboscope
	0-7	OFF
	8-200	Gradateur 0%-100%
	201-247	Stroboscope lent-rapide
	248-255	ON

Theatrix PRO 48 LED Caractéristiques et Valeurs DMX – 7 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	1-255	Rouge 0% -100%
2	1-255	Vert 0% -100%
3	1-255	Bleu 0% -100%
4	1-255	Blanc 0% -100%
5		Macros couleurs
	0-7	Pas de fonction
	8-15	Ambre baster
	16-23	Ambre moyen
	24-31	Or ambré pâle
	32-38	Or Gallo
	39-46	Ambre doré
	47-54	Rouge clair
	55-62	Rouge moyen
	63-69	Rose moyen
	70-77	Rose Broadway
	78-85	Rose folies
	86-92	Lavande clair
	93-100	Lavande spécial
	101-108	Lavande
	109-116	Indigo
	117-123	Bleu Hemsley
	124-131	Bleu tipton
	132-139	Bleu acier clair
	140-147	Bleu ciel clair
	148-154	Bleu ciel
	155-162	Bleu brillant
	163-170	Bleu vert clair
	171-177	Bleu vif
	178-185	Bleu primaire

©American DJ® - www.americandj.eu - Theatrix PRO 48 LED - Manuel d'utilisation Page 11

	<u> </u>	,
	186-193	Bleu Congo
	194-201	Jaune vert clair
	202-208	Vert mousse
	209-216	Vert primaire
	217-224	Double CTB
	225-231	Full CTB
	232-239	Half CTB
	240-247	Bleu foncé
	248-255	Blanc
6		Gradateur Master
	1-255	0%-100%
7		Stroboscope
	0-7	OFF
	8-15	ON
	16-131	Stroboscope Lent-Rapide
	132-139	On
	140-181	Ouverture lente –
		Fermeture rapide
	182-189	On
	190-231	Ouverture rapide –
		Fermeture lente
	232-239	On
	240-247	Stroboscope aléatoire
	248-255	Ön

Theatrix PRO 48 LED Caractéristiques et Valeurs DMX – 8 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1		Rouge (Groupe 1 & 2)
	1 – 255	0%-100%
2		Vert (Groupe 1 & 2)
	1 – 255	0%-100%
3		Bleu (Groupe 1 & 2)
	1 – 255	0%-100%
4		Blanc (Groupe 1 & 2)
	1 – 255	0%-100%
5		Rouge (Groupe 3 & 4)
	1 – 255	0%-100%
6		Vert (Groupe 3 & 4)
	1 – 255	0%-100%
7		Bleu (Groupe 3 & 4)
	1 – 255	0%-100%
8		Blanc (Groupe 3 & 4)
	1 – 255	0%-100%

Canal	Valeur	Fonction
1	1-255	Rouge (Groupe 1 & 2)
		0%-100%
2	1-255	Vert (Groupe 1 & 2)
		0%-100%
3	1-255	Bleu (Groupe 1 & 2)
		0%-100%
4	1-255	Blanc (Groupe 1 & 2)
		0%-100%
5	1-255	Rouge (Groupe 3 & 4)
,	1 255	0%-100%
6	1-255	Vert (Groupe 3 & 4)
7	1 255	0%-100%
/	1-255	Bleu Groupe 3 & 4) 0%-100%
8	1-255	Blanc (Groupe 3 & 4)
0	1-255	0%-100%
9	<u> </u>	Couleurs Macros
,		Veuillez vous référer au
		mode 7 canaux
10	1-255	Gradateur Master
		0%-100%
11		Stroboscope
	0-7	OFF
	8-15	ON
	16-131	Stroboscope Lent-Rapide
	132-139	On
	140-181	Ouverture lente –
		Fermeture rapide
	182-189	On
	190-231	Ouverture rapide –
		Fermeture lente
	232-239	On
	240-247	Stroboscope aléatoire
	248-255	On

Theatrix PRO 48 LED Caractéristiques et Valeurs DMX – 16 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	1-255	Rouge (Groupe 1) 0%-100%
2	1-255	Vert (Groupe 1) 0%-100%
3	1-255	Bleu (Groupe 1) 0%-100%
4	1-255	Blanc (Groupe 1) 0%-100%
5	1-255	Rouge (Groupe 2) 0%-100%
6	1-255	Vert (Groupe 1 & 2)

		0%-100%
7	1-255	Bleu (Groupe 2) 0%-100%
8	1-255	Blanc (Groupe 2) 0%-100%
9	1-255	Rouge (Groupe 2) 0%-100%
10	1-255	Vert (Groupe 3) 0%-100%
11	1-255	Bleu (Groupe 3) 0%-100%
12	1-255	Blanc (Groupe 3) 0%-100%
13	1-255	Rouge (Groupe 4) 0%-100%
14	1-255	Vert (Groupe 4) 0%-100%
15	1-255	Bleu (Groupe 4) 0%-100%
16	1-255	Blanc (Groupe 4) 0%-100%

Theatrix PRO 48 LED Caractéristiques et Valeurs DMX – 19 canaux

Canal	Valeur	Fonction
1	1-255	Rouge (Groupe 1) 0%-100%
2	1-255	Vert (Groupe 1) 0%-100%
3	1-255	Bleu (Groupe 1) 0%-100%
4	1-255	Blanc (Groupe 1) 0%-100%
5	1-255	Rouge (Groupe 2) 0%-100%
6	1-255	Vert (Groupe 1 & 2) 0%-100%
7	1-255	Bleu (Groupe 2) 0%-100%
8	1-255	Blanc (Groupe 2) 0%-100%
9	1-255	Rouge (Groupe 2) 0%-100%
10	1-255	Vert (Groupe 3) 0%-100%
11	1-255	Bleu (Groupe 3) 0%-100%
12	1-255	Blanc (Groupe 3) 0%-100%
13	1-255	Rouge (Groupe 4) 0%-100%
14	1-255	Vert (Groupe 4) 0%-100%

15	1-255	Bleu (Groupe 4) 0%-100%
16	1-255	Blanc (Groupe 4) 0%-100%
17		Couleurs Macros Veuillez vous référer au mode 7 canaux
18	1-255	Gradateur Master 0%-100%
19	0-7 8-15 16-131 132-139 140-181 182-189 190-231	Stroboscope OFF ON Stroboscope Lent-Rapide On Ouverture lente – Fermeture rapide On Ouverture rapide – Fermeture lente On
	240-247 248-255	Stroboscope aléatoire On

Theatrix PRO 48 LED

Entretien

Entretien du projecteur : En raison des résidus de brouillard, de fumée et de poussière, il est impératif que l'entretien des lentilles optiques soit effectué à intervalles réguliers pour optimiser le rendu lumineux.

1. Utilisez un tissu doux pour nettoyer le boîtier extérieur.

La fréquence de nettoyage dépend de l'environnement dans lequel fonctionne l'unité (par exemple : résidus de brouillard, poussière, condensation).

Theatrix PRO 48 LED

Dépannage

Veuillez trouver ci-après quelques problèmes communs pouvant survenir et leurs solutions :

L'unité ne répond pas au DMX :

1. Vérifiez que les câbles DMX sont bien connectés et correctement raccordés (la broche 3 est « chaude » ; sur d'autres appareils DMX, la broche 2 peut être « chaude »). Vérifiez également que les câbles sont connectés aux bons connecteurs car il est important de respecter un raccordement adéquat des entrées et sorties.

L'unité ne répond pas au son :

1. Les sons sourds ou aigus peuvent ne pas activer l'unité.

Si vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes contactez American $\mathsf{DJ}^{\mathbb{R}}$ à $\mathsf{services}@\mathsf{americandj.eu}$

Theatrix PRO 48 LED

Remplacement du fusible

Tout d'abord, débranchez l'unité de l'alimentation électrique. Le porte-fusible se situe à l'arrière de l'unité, à côté du cordon d'alimentation. Aidez-vous d'un tournevis à tête plate pour dévisser le porte-fusible. Ôtez le fusible défectueux et remplacez-le par un nouveau.

Theatrix PRO 48 LED

Spécificités

Modèle: Theatrix PRO 48 LED

Spécificités

Voltage: 120 V~240 V 50/60 Hz

LED: 48 LED 5 mm (12 rouges, 12 vertes,

12 bleues et 12 blanches)

Consommation électrique : 56,6 W Fusible : 7 A

Montage en Daisy Chain par

cordon d'alimentation : 10 appareils max. **Poids :** 8,8 lbs / 4,9 kg

Dimensions avec fixations: (L x I x H) 16,6" x 6,6" x 6,8"

422 x 169 x 174 mm Mélange de couleurs RVB

Couleurs: Mélange de couleurs RVB
Canaux DMX: 4, 5, 7, 8, 11, 16 & 19 modes de

canaux DMX

Position de fonctionnement : Toute position sécurisée

Détection automatique de voltage : Cet appareil contient un ballast électronique, qui détecte automatiquement le voltage lorsqu'il est branché à une source d'alimentation.

Remarque: Les propriétés et améliorations dans la conception de cette unité ainsi que ce manuel sont sujets à changement sans notice écrite préalable.

Cher client,

RoHS – Une contribution sans précédent à la préservation de l'environnement

L'Union européenne vient d'adopter une directive de restriction/interdiction d'utilisation de substances nocives. Cette directive, connue sous l'acronyme RoHS, est un sujet d'actualité au sein de l'industrie électronique.

Elle restreint, entre autres, l'utilisation de six matériaux : le plomb (Pb), le mercure (Hg), le chrome hexavalent (CR VI), le cadmium (Cd), les polybromobiphényles utilisés en tant que retardateurs de flammes (PBB), et les polybromodiphényléther également utilisés comme retardateurs de flammes (PBDE). Cette directive s'applique à quasiment tous les appareils électriques et électroniques dont le fonctionnement implique des champs électriques ou électromagnétiques – en un mot, tout appareil que nous pouvons retrouver dans nos foyers ou au bureau.

En tant que fabricants de produits des marques AMERICAN AUDIO, AMERICAN DJ, ELATION Professional et ACCLAIM Lighting, nous devons nous conformer à la directive RoHS. Par conséquent, deux ans même avant l'entrée en vigueur de cette directive, nous nous sommes mis en quête de matériaux alternatifs et de procédés de fabrication respectant davantage l'environnement.

Bien avant la prise d'effet de la directive RoHS, tous nos produits ont été fabriqués pour répondre aux normes de l'Union européenne. Grâce à des contrôles et des tests de matériel réguliers, nous pouvons assurer que tous les composants que nous utilisons répondent aux normes RoHS et que, pour autant que la technologie nous le permette, notre procédé de fabrication est des plus écologiques.

La directive RoHS franchit un pas important dans la protection de l'environnement. En tant que fabricants, nous nous sentons obligés de contribuer à son respect.

DEEE - Déchets d'équipements électriques et électroniques

Chaque année, des milliers de tonnes de composants électroniques, nuisibles pour l'environnement, atterrissent dans des décharges à travers le monde. Afin d'assurer les meilleures collecte et récupération de composants électroniques, l'Union européenne à adopté la directive DEEE.

Le système DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) peut être comparé au système de collecte « verte », mis en place il y a plusieurs années. Les fabricants, au moment de la mise sur le marché de leur produit, doivent contribuer à l'utilisation des déchets. Les ressources économiques ainsi obtenues, vont être appliquées au développement d'un système commun de gestion des déchets. De cette manière, nous pouvons assurer un programme de récupération et de mise au rebut écologique et professionnel.

En tant que fabricant, nous faisons partie du système allemand EAR à travers lequel nous payons notre contribution.

(Numéro d'enregistrement en Allemagne : DE41027552)

Par conséquent, les produits AMERICAN DJ et AMERICAN AUDIO peuvent être déposés aux points de collecte gratuitement et seront utilisés dans le programme de recyclage. Les produits ELATION Professional, utilisés uniquement par les professionnels, seront gérés par nos soins. Veuillez nous renvoyer vos produits Elation directement à la fin de leur vie afin que nous puissions en disposer de manière professionnelle.

Tout comme pour la directive RoHS, la directive DEEE est une contribution de premier ordre à la protection de l'environnement et nous serons heureux d'aider l'environnement grâce à ce système de d'enlèvement des déchets.

Nous sommes heureux de répondre à vos questions et serions ravis d'entendre vos suggestions. Pour ce faire contactez-nous par e-mail à : info@americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade The Netherlands www.americanaudio.eu